SAMSUNG

GT-I9060/DS
GT-I9060

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

7 Prikaz uređaja
8 Gumbi
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
18 Prebacivanje na bešumni način rada
19 Prebacivanje između mreža (modeli s dvije SIM kartice)

Osnovne funkcije

20 Ikone za indikaciju
21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Kontrolni pokreti
26 Pokret dlanom
27 Aktiviranje višestrukog prozora
28 Obavijesti
29 Početni zaslon
31 Zaslon zaključavanja
32 Korištenje aplikacija
33 Zaslon aplikacija
34 Upute
34 Unos teksta
36 Spajanje na Wi-Fi mrežu
37 Postavljanje računa
38 Prijenos datoteka
39 Zaštita uređaja
41 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

43 Telefon
49 Imenik
53 Poruke
54 Email
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
58 G+ fotografije
59 ChatON

Mreža i internet

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Samsung Link
64 Group Play

Mediji

66 Glazba
67 Kamera
72 Galerija
75 Video
77 YouTube
78 Radio

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

80 Trg. Play
81 Samsung Hub
81 Samsung Apps
82 Knjige Play
82 Glazba za Play
82 Play Magazines
82 Igre Play

Pomoćni programi

83 S Bilješka
85 S Planer
88 Dropbox
88 Oblak
89 Sat
91 Kalkulator
91 S Prevoditelj
92 Diktafon
94 S Voice
95 Google
96 Glas. pretraživanje
96 Moje datoteke
97 Skidanja

Putovanja i lokalni sadržaji

98 Karte
98 Lokalno
99 Navigacija

Postavke

100 Informacije o postavkama
100 Veze
103 Moj uređaj
115 Računi
116 Više
118 Postavke usluge Google

Rješavanje problema

Početak

Prikaz uređaja

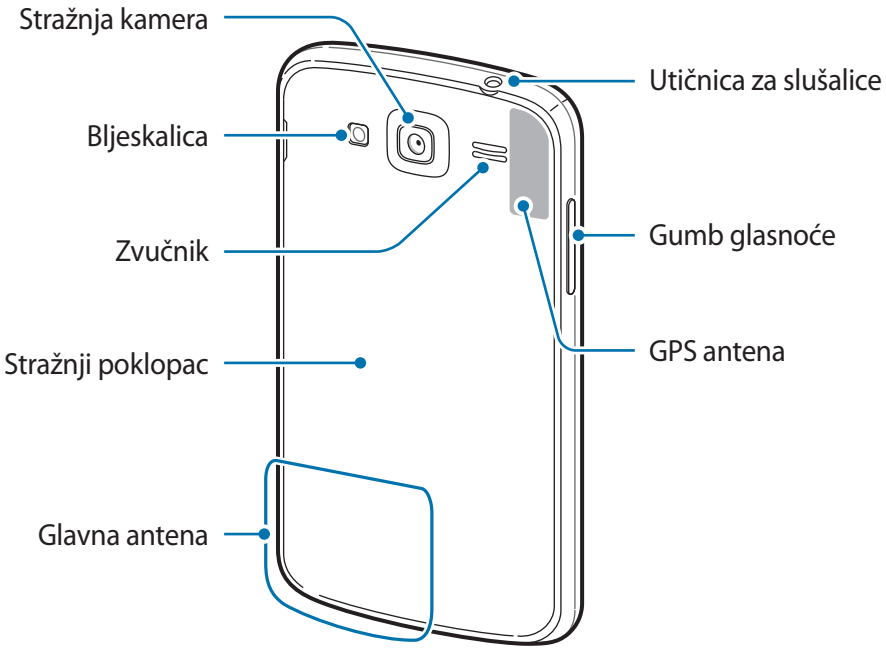

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumbi	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Izbornik	• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

1 Uklonite stražnji poklopac.

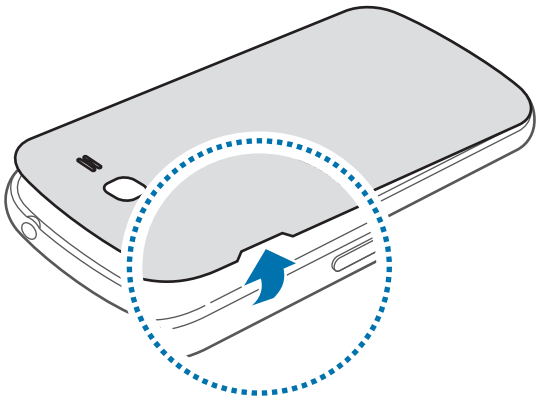

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Umetnite SIM ili USIM kraticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutima prema dolje.

Umetnite primarnu SIM ili USIM karticu u otvor za SIM karticu 1 (1), a drugu SIM i USIM karticu umetnite u otvor za SIM karticu 2 (2).

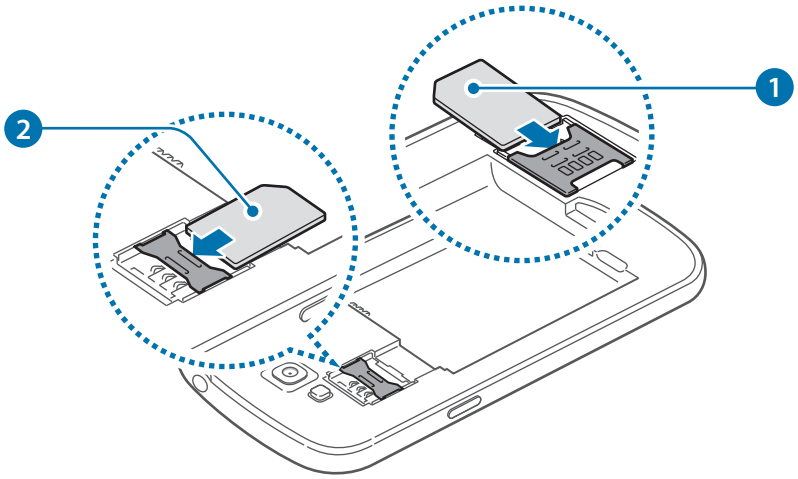

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Umetnite SIM ili USIM kraticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutima prema dolje.

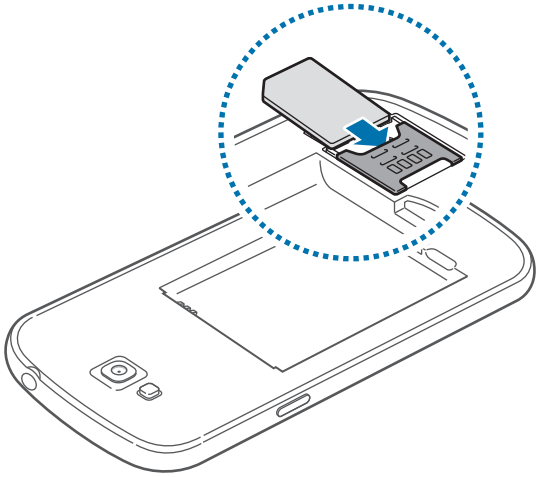

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Utor za SIM karticu na vašem uređaju prikladan je samo za standardne SIM kartice. Umetanje mikro SIM kartice ili mikro SIM kartice ovlaštenog korisnika može dovesti do oštećenja utora za SIM karticu na uređaju.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

3 Umetnite bateriju.

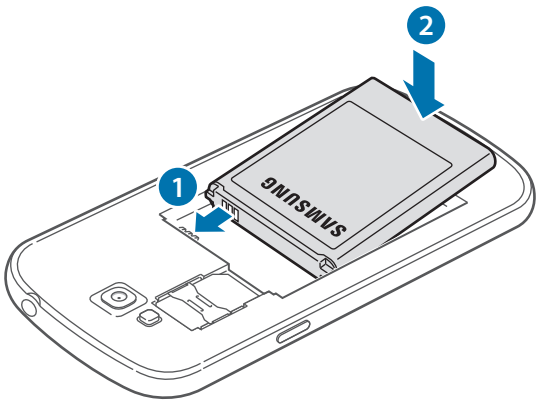

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

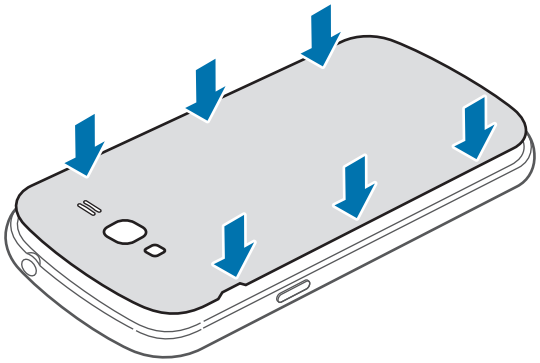

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Izvadite bateriju, a zatim SIM ili USIM karticu.

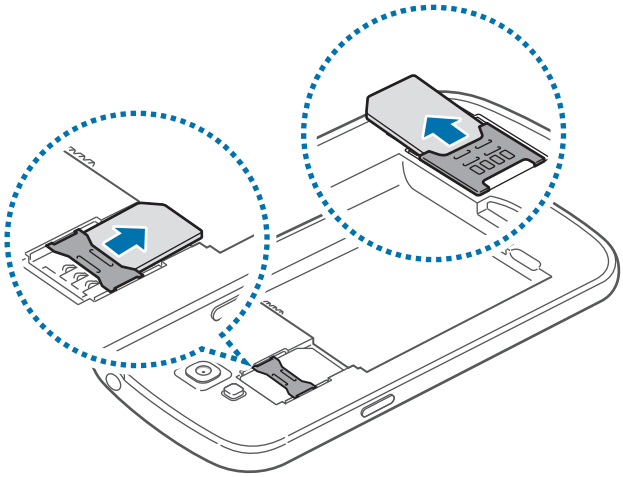

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Izvadite bateriju, a zatim SIM ili USIM karticu.

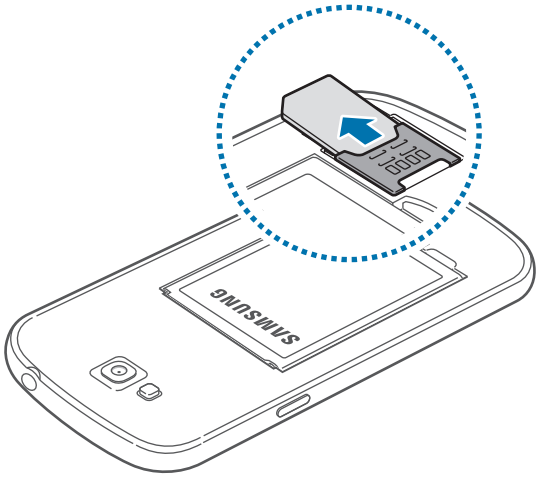

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kad je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.

Punjenje pomoću punjača

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjenski priključak na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

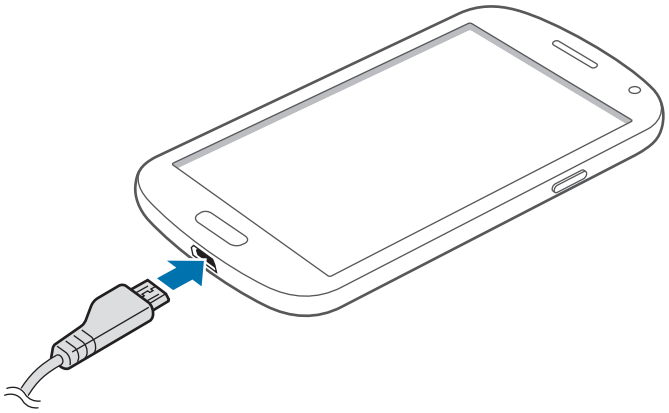

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni



Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.

- Uređaj podržava samo VFAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD memory card**.

1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

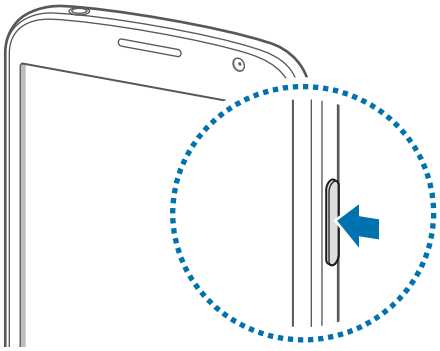

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Prebacivanje između mreža (modeli s dvije SIM kartice)

Kad umetnete dvije SIM ili USIM kartice, možete koristiti dvije različite pretplate, bez da istodobno imate dva različita uređaja. Aktivirajte dvije kartice i prebacivanje između njih prilikom uspostavljanja poziva ili slanja poruka.

Vaš uređaj podržava dvostruku opciju poziva na čekanju s dvije različite mreže. Tijekom poziva koje obavljate putem jedne mreže, možete uputiti ili se javiti na novi poziv na drugoj mreži ili se javiti na drugi poziv upućen s druge mreže. Kada upućujete ili odgovarate na drugi poziv, prvi poziv automatski će se staviti na čekanje.

Aktivacija SIM ili USIM kartica

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Upravitelj SIM kartice**. Povucite jedan ili oba prekidača za SIM ili USIM karticu desno.

Izmjena imena na zaslonu i ikone za SIM ili USIM karticu

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu, dodirnite ime i ikonu, a zatim dodirnite **Registrirajte naziv** ili **Odaberite ikonu**. Postavite ime za prikaz i ikonu za svaku karticu.

Prebacivanje između mreža

Kad su dvije SIM ili USIM kartice aktivirane, na prozoru panela s obavijestima pojaviti će se ikona za odabir mreže. Otvorite panel s obavijestima i odaberite mrežu.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	U ovom trenutku pristupa se SIM ili USIM kartici (modeli s dvije SIM kartice)
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran prigušeni način
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

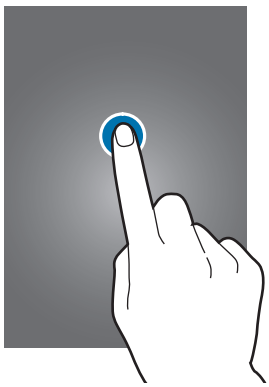

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

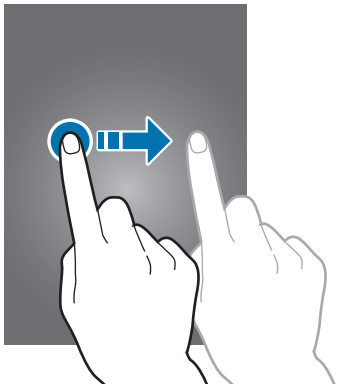

Dvostruko dodirivanje

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

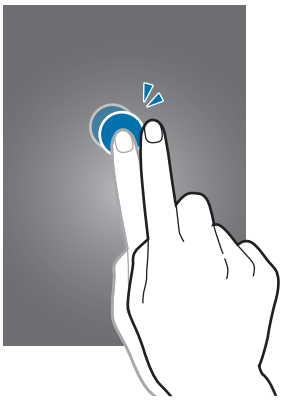

Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

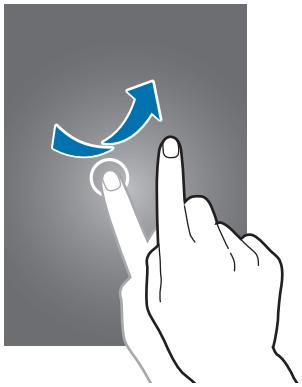

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

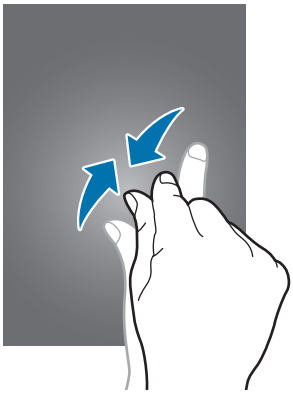

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, a zatim u desno povucite gumb **Pokreti**.

Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

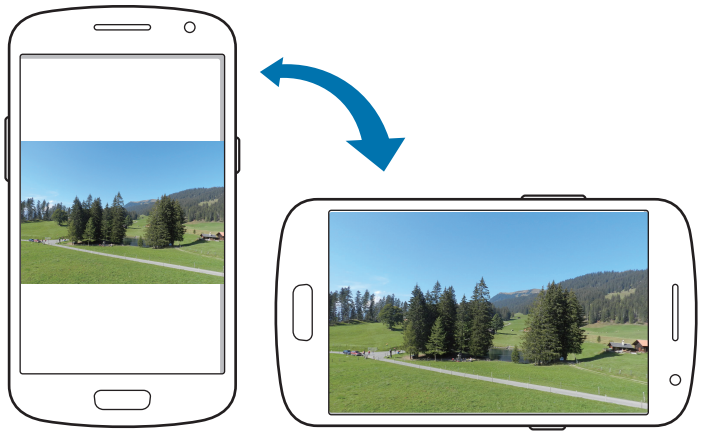

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

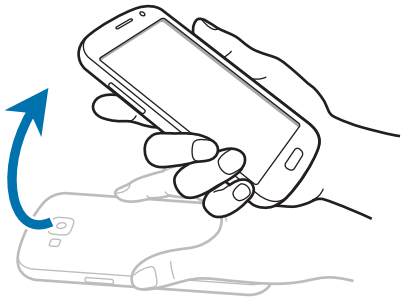

Okretanje

Okrenite uređaj zaslonom na dolje da biste isključili zvuk zvona, zaustavili reproduciranje medija ili isključili FM radio (kada koristite zvučnik).

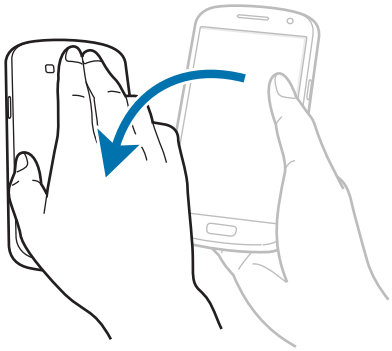

Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokret dlanom**, a zatim u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.

Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

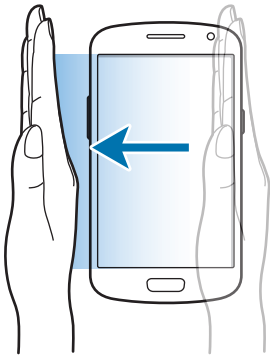

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

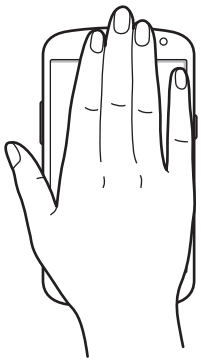

Aktiviranje višestrukog prozora

Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.

- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijske datoteke, poput glazbe ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za uporabu višenamjenskog prozora na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon** → **Više prozora**.

Uporaba okvira višenamjenskog prozora

Za prikaz okvira višestrukog prozora, dodirnite i držite ⮌. Okvir višestrukog prozora pojavit će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Za zatvaranje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite kvačicu. Za skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite ⮌.

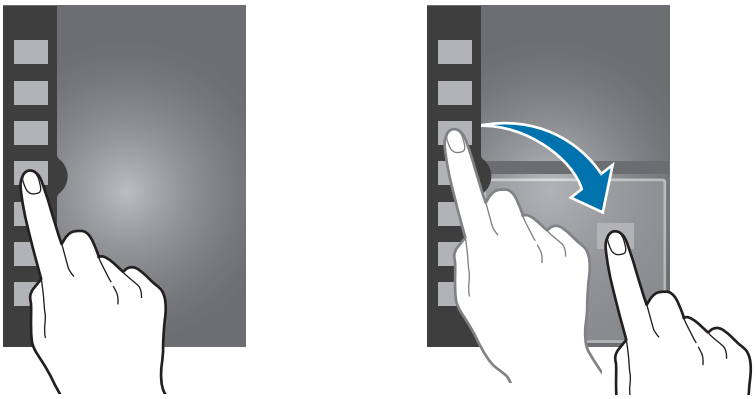

Povucite traku između prozora aplikacija gore ili dolje za prilagodbu veličine prozora.

Dodirnite kvačicu okvira za otvaranje ili zatvaranje okvira. Kad je okvir višenamjenskog prozora otvoren, dodirnite i držite kvačicu okvira te za premještanje okvira povucite lijevi ili desni rub zaslona. Za pomicanje kvačice okvira kada je okvir višenamjenskog prozora zatvoren dodirnite i držite kvačicu okvira i povucite je gore ili dolje.

Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora

Prilikom uporabe aplikacija višenamjenskog prozora dodirnite ili te uradite nešto od navedenog:

- : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
- : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
- : Zatvaranje aplikacije.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način Blokiranja**.
- **Štednja baterije**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina štednje energije.
- **Više prozora**: Podesite za uporabu višestrukog prozora.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **Način handsfree**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada "hands-free".
- **Pametno mirovanje**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.

- **Pokreni**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite → , a zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način početnog zaslona** → **Jednostavan način** → **Primijeni**.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti**: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa**: Kreiranje nove mape.
- **Stranica**: Dodajte novi okvir na početni zaslon.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija**: Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
- **Žive pozadine**: Pregled animiranih slika.
- **Pozadine**: Pregled slika pozadina.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **OK**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Smjestite ga na lokaciju na koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za spremanje lokacije widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.

Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.

Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na početnom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Višestruki widgeti**.

Na zaključanom zaslonu ne možete koristiti widgete kod zaključanog zalona ili kada su aktivirane sigurnosne funkcije.

Dodirnite područje s okvirom widgeta na gornjem dijelu zaslona. Pomaknite se desno na zadnju stranicu, dodirnite +, a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.

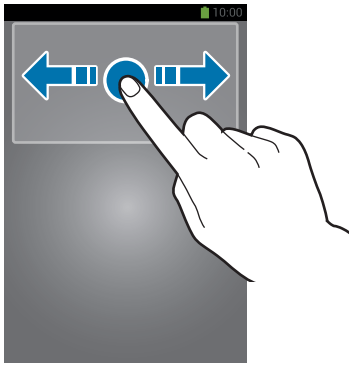

Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.

Dodirnite → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikaciju, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

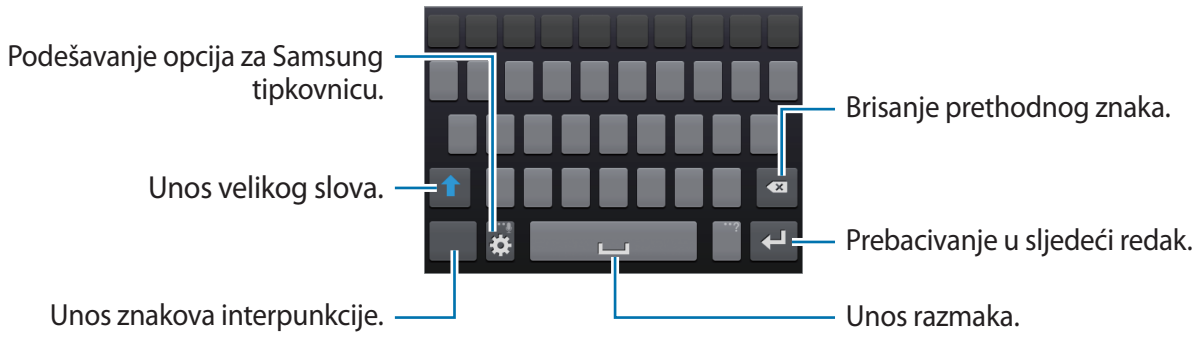

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite i držite , a zatim dodirnite → **Plutanje** za promjenu tipa tipkovnice. Dodirnite i držite , a zatim pomaknite lebdeću tipkovnicu na drugu lokaciju.

Za povratak na fiksnu tipkovnicu dodirnite → **Qwertz tipkovnica**.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, pokazivač postavite na mjesto gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite → **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 100)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, i ota
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Videozapisi: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm i mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc i rtf

Ako aplikacija ne može reproducirati datoteku u divX ili ac3 formatu instalirajte aplikaciju koja ih podržava.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

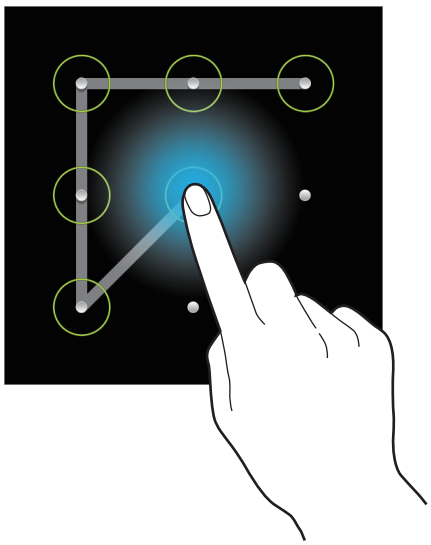

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica**:

  ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Unesite broj pomoću brojčane tipkovnice, a zatim dodirnite ili .

  ► **Modeli s jednom SIM karticom**: Unesite broj pomoću brojčane tipkovnice, a zatim dodirnite .

- **Zapisi**: Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik**: Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

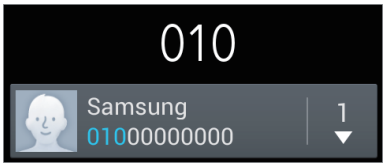

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj a zatim dodirnite ili .

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Poziv na čekanju. Dodirnite za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- : Pojačavanje glasnoće.
- **Dodaj poziv**: Biranje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekida/završava trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena na uređaj.
- **Promijeni**: Promjena između dva poziva.
- **Spoji**: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
- → **Imenik**: Otvaranje popisa kontakata.
- → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
- → **Poruka**: Slanje poruke.
- → **Prijenos**: Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
- → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor sa jednim sugovornikom tokom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Slanje poruke

Dodirnite → **Pošalji poruku** za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz** → SIM ili USIM kartica, a zatim odaberite opciju.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad dođe drugi poziv, prekinite ili ostavite na čekanju prvi poziv.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite **Odbaci poziv porukom**. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve** → **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

► **Modeli s dvije SIM kartIce**: Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **Poziv na čekanju**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite .

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promjena kamere**: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Prekid**: Prekida/završava trenutni poziv.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- → **Sakrij me**: Sakrijte sliku od sugovornika.
- → **Odlazna slika**: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
- → **Tipke**: Otvorite tipkovnicu.
- → **Prebaci na slušalice**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- → **Zvučnik isključen**: Deaktivirajte funkciju zvučnika.
- → **Animirane emocije**: Primjenite ikone emocija na slike.
- → **Prikaz teme**: Primjenite ikone dekoracija na sliku.
- → **Uključi prikaz crtića**: Promijenite način prikaza u prikaz crtića.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje slike**: Snimanje slike sugovornika.
- **Snimanje videozapisa**: Snimanje videozapisa od slika sugovornika.

U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promjena kamere**: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Odlazna slika**: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

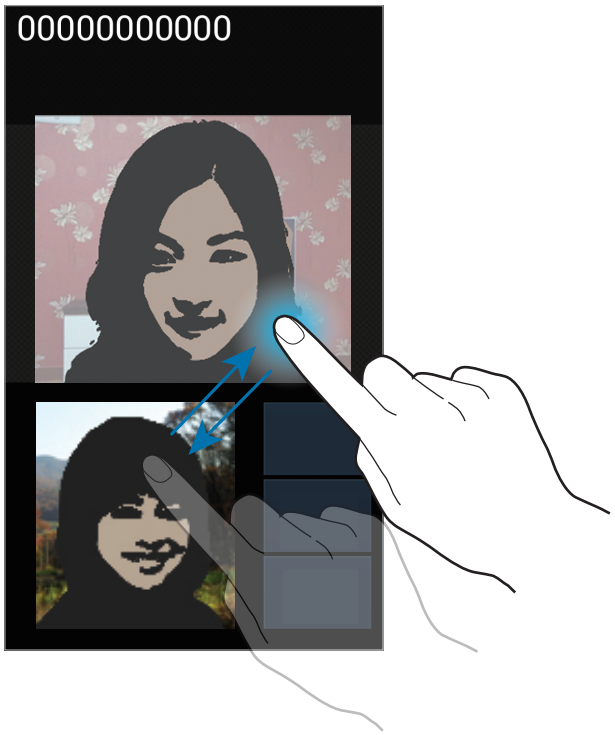

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

Kreiranje kontakta

Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Obriši**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodavanje omiljenih kontakata.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje poruke e-pošte.

Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Premještanje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoz.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju izvoz.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom odaberite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite**: Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz favorita**: Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz mreže** / **Prikaz liste**: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
- **Upute**: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Grupni kontakti

Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite +. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi**: Stvaranje nove grupe.
- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed**: Dodirnite i držite pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupu**: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Upute**: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite , dodajte primatelje, upišite poruku, a zatim dodirnite ili .

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite , dodajte primatelje, upišite poruku, a zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite → **Prijevod**, povucite na desno gumb **Prijevod**, podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite → za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakazani email**. Označite **Zakazani email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

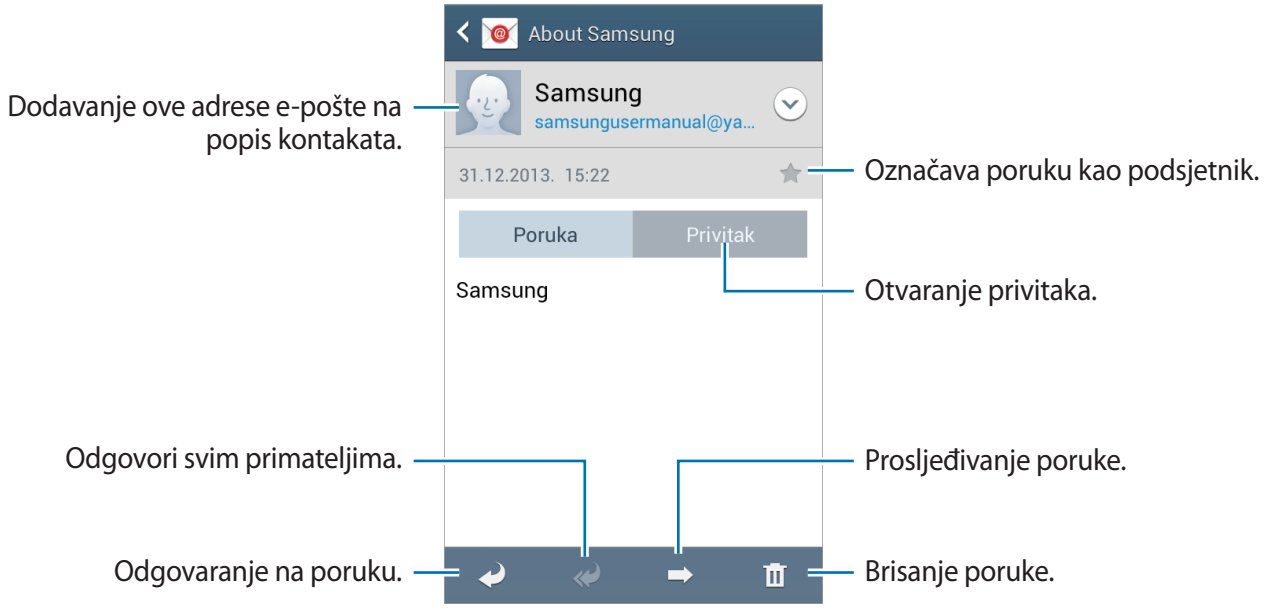

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži sliku** za dodavanje slike.

Dodirnite → **Priloži videozapis** za dodavanje video zapisa.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi nacrt** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite → **Postavke** za promjenu postavki Google Maila.

Dodirnite → **Pošalji povratne informacije** za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.

Dodirnite → **Pomoć** za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.

Čitanje poruka

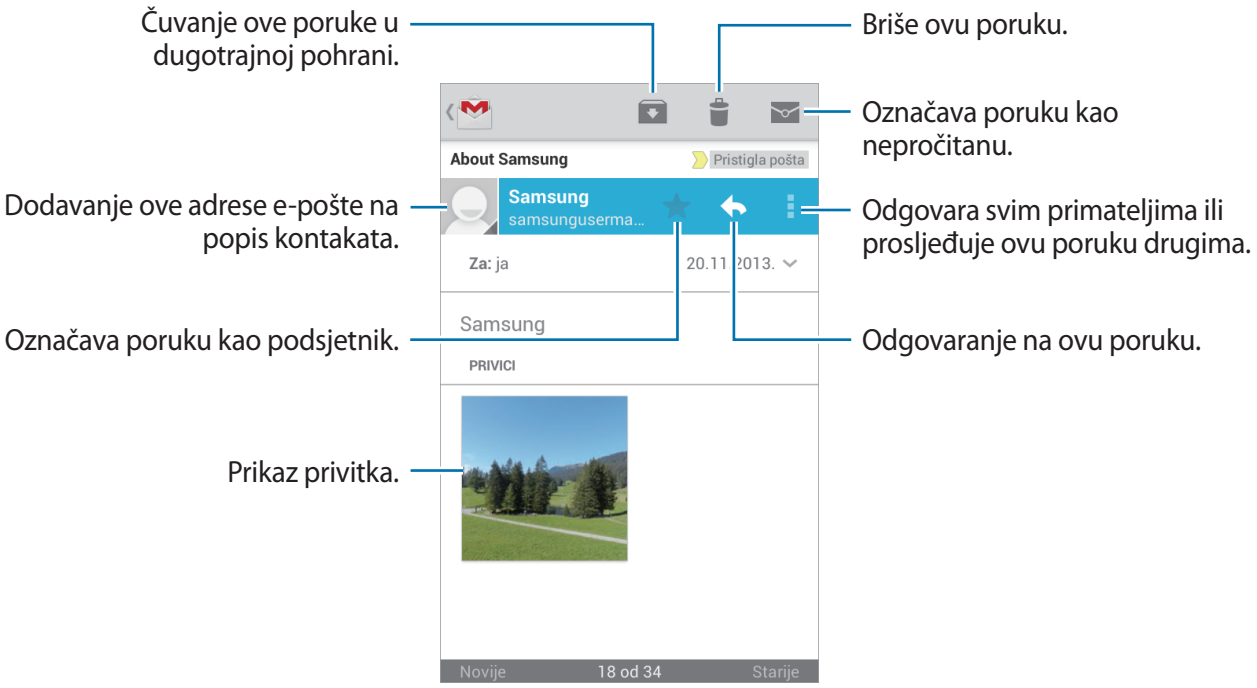

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Dodirnite za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite oznaku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite i koristite ostale funkcije društvene mreže.

G+ fotografije

Ovu aplikaciju koristite za dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluge društvenih mreža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **G+ fotografije**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite → za odabir slika ili videozapisa, a zatim koristite neku od sljedećih opcija:

- **Dijeli**: Podijelite slike ili videozapise.
- : Podijelite slike putem usluge Hangouts.
- : Izbrišite slike ili videozapise.
- : Kreirajte novi album i u njega kopirajte slike ili videozapise.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun ili potvrditi svoj broj telefona.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje i počnite razgovor.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Za promjenu tražilice dodirnite → **Postavke** → **Napredno** → **Odaberite pretraživač**.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite → **Obriši povijest**.

Pohranjene stranice

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite → **Spremljene stranice**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 97)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kart.**

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite i odaberite željenu internetsku stranicu.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ★.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Samsung Link

Ovu uslugu koristite za reproduciranje sadržaja spremljenog na udaljenim uređajima putem ili na uslugama internetske pohrane putem interneta. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke s vašeg uređaja na drugi uređaj ili na uslugu internetske pohrane.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se nedavni sadržaji sa svih vaših registriranih uređaja. Možete ih pretražiti i reproducirati. Za pokretanje dijeljenja datoteka pomaknite se do **UREĐAJI & SPREMIŠTE** te odaberite željenu opciju.

Slanje datoteka

Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.

Odaberite uređaj, dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Dijeljenje datoteka

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite **Gotovo** a zatim odaberite način dijeljenja.

Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite , odaberite datoteku, a zatim odaberite uređaj.

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Za preuzimanje datoteka s usluge online pohrane, dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Za registriranje internetske pohrane na uređaju dodirnite → **Registriraj spremište**, a zatim dodirnite **Prijava** pored usluge internetske pohrane.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite za dijeljenje slika, dokumenata i glazbe s drugim uređajima koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete koristiti internet.

Kreiranje grupe za Group Play

Odaberite jednu od sljedećih funkcija:

- **Dijeli glazbu**: Odaberite glazbene datoteke za dijeljenje. Možete povezati dva ili više uređaja te ih koristiti za postizanje zvučnog efekta.
- **Dijeli slike**: Odaberite slike za dijeljenje.
- **Dijeli dokumente**: Odaberite dokumente za dijeljenje.
- **Igrajte igre i još mnogo toga**: Igrajte online igrice s prijateljima.

Nakon odabira datoteka dodirnite **OK**, a zatim podesite šifru.

Prilikom dijeljenja sadržaja dodirnite i napišite poruku ili crtajte po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.

Priruživanje na Group Play

Dodirnite **Pridruži se grupi**, odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti, a zatim unesite šifru za željenu grupu. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojavit će se na uređaju.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

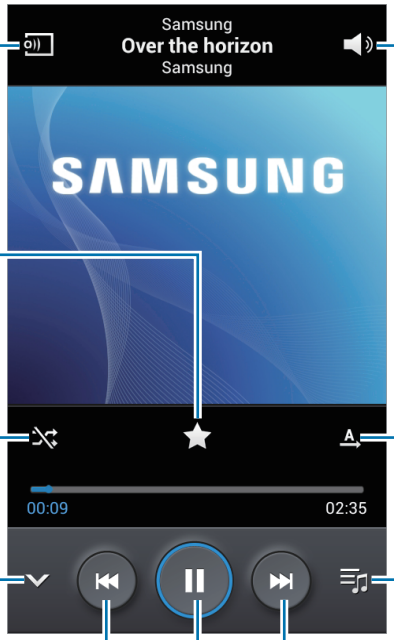

Pretraživanje DLNA-aktiviranih uređaja.

Prilagodba glasnoće zvuka.

Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.

Uključivanje naizmjenične reprodukcije.

Promjena načina ponavljanja.

Skrivanje zaslona glazbenog playera.

Otvaranje popisa pjesama.

Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Ponovno pokreće pjesmu koja se trenutno reproducira ili se prebacuje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.

Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvonjave dodirnite ☰ → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite ☰ → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite ☰ → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.

Dodirnite ☰ → **Postavke** → **Glazbeni meni**, i označite **Glazbeni kutak**, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 72)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtjevaju visoku rezoluciju.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.

Prikaz dodatnih opcija.

Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.

Otvorite galeriju za pregled slika i videozapisa.

Pokazuje koji način snimanja se koristi.

Početak snimanje videozapisa.

Promjena načina fotografiranja.

Odabir između brojnih dostupnih efekata.

Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto**: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Najbolja fotografija**: Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
- **Uzastopno**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Zvuk i snimka**: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.

  Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.

Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Panorama**: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

  - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
  - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.
- **Sport**: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
- **Noćno**: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.

Primjenjivanje efekata filtra

Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

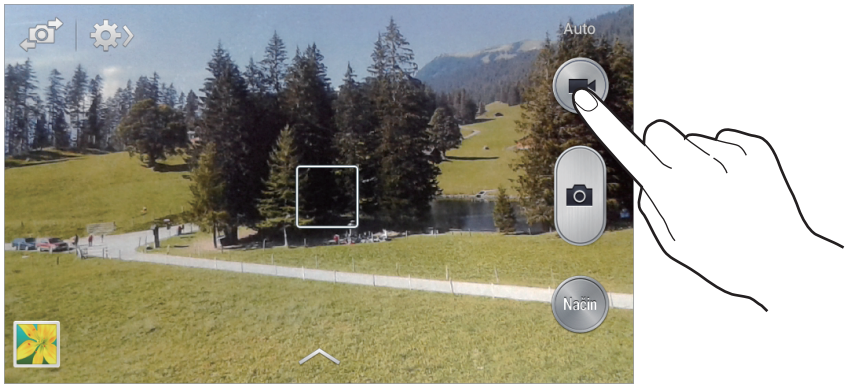

Način snimanja

Dodirnite → za promjenu načina snimanja.

- **Normalno**: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje**: Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem razmjene poruka.

Povećanje i smanjenje zuma

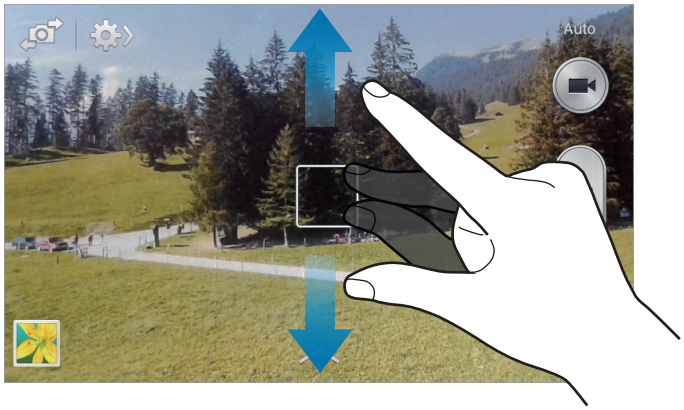

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

Podijelite sliku

Dodirnite → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:

- **Dijeli snimku**: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje**: Pošaljite fotografiju na drugi uređaj preko aplikacije ChatON.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite → za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije** / **Veličina videa**: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Način fokus.**: Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Mjerenje**: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **GPS oznaka**: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Tipka za glasn.**: Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Odbrojavanje**: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Kor. bijele boje**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice**: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Bljeskalica**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.

- **Kontekst. naziv dat.**: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste koristili Tag Buddy u aplikaciji **Galerija**.
- **Spremi kao preokrenuto**: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje**: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Poništavanje**: Vratite postavke kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit**: Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija**: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir**: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka**: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiranje u međuspremnik.
- **Ispis**: Ispisivanje slike preko USB ili Wi-Fi veze. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži**: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Postavi za**: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Prikaz detalja o slici.
- **Postavke**: Promjena postavki u Galeriji.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni**: Rotiranje slike.
- **Izreži**: Rezanje slike.
- **Boja**: Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
- **Efekt**: Primjena efekata na sliku.
- **Portret**: Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica**: Dodavanje naljepnica.
- **Crtež**: Crtanje po slici.
- **Okvir**: Primjena oklvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, odaberite slike, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite → **Odaberite stavku**, daberite slike, a zatim dodirnite i pošaljite ih drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Dok gledate sliku dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.

Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite gumb **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Premjesti** za premještanje.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

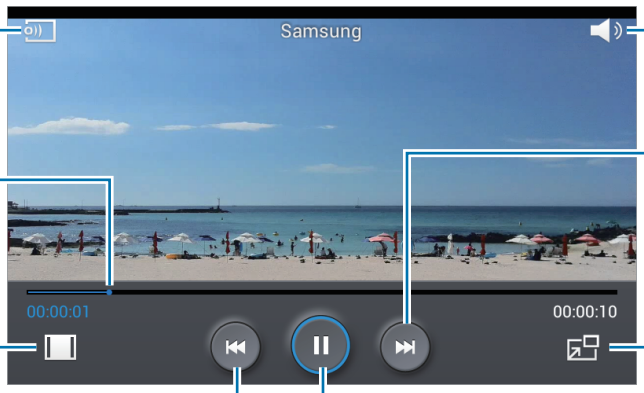

Pretraživanje DLNA-aktiviranih uređaja.

Prilagodba glasnoće zvuka.

Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.

Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Izmjena omjera zaslona.

Prebacivanje u način plutajućeg zaslona.

Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.

Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obriši**, odaberite videozapis, a zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, odaberite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

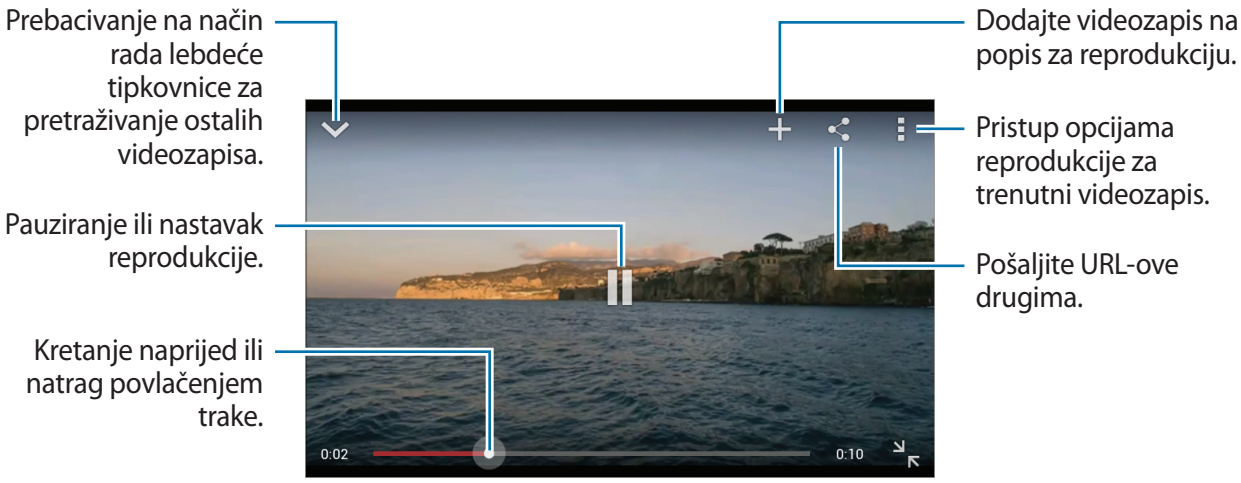
Prebacivanje na način rada lebdeće tipkovnice za pretraživanje ostalih videozapisa.
Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Dodajte videozapis na popis za reprodukciju.
Pristup opcijama reprodukcije za trenutni videozapis.
Pošaljite URL-ove drugima.
0:02
0:10

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

Radio

Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Slušanje FM radija

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.

FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite → **Skeniraj**, a zatim odaberite opciju. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Dodavanje postaja na popis favorita

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite za dodavanje postaje na popis favorita.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Hub

Ovu aplikaciju koristite za kupovinu, uživanje i upravljanje digitalnim medijskim sadržajima. Također, Samsung Hub aplikacija promovira i predlaže sadržaje koji vam se mogu svidjeti.

Dodirnite **Samsung Hub** na zaslonu aplikacija.

Tip sadržaja koji se nudi može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Kupnja multimedijskog sadržaja

Odaberite kategoriju usluge, odaberite medijski sadržaj te dovršite postupak kupovine.

Upravljanje sadržajem na uređaju

Odaberite kategoriju usluge, pomaknite se u lijevo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite *apps.samsung.com*.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Glazba za Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba za Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play Magazines

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.

Dodirnite **Play Magazines** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Igre Play

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Dodirnite **Igre Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S Bilješka

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S Bilješka** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne zapise.

Dodirnite za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite za unos teksta pomoću tipkovnice.

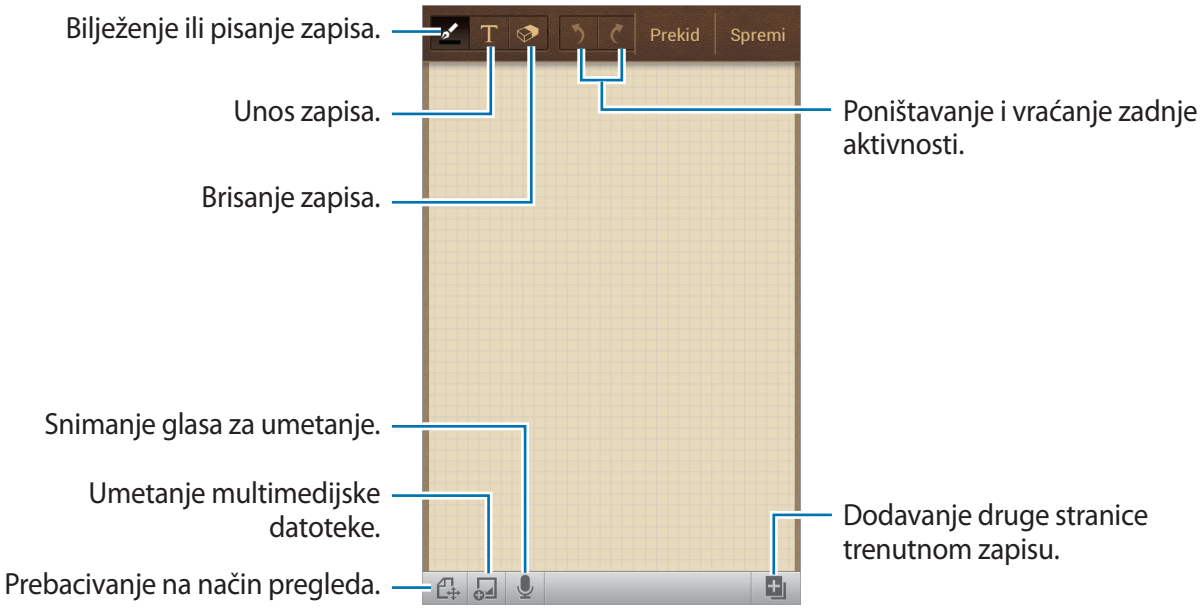

Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Za brisanje rukom pisanog zapisa još jednom dodirnite i izmijenite veličinu gumice ili dodirnite **Obriši sve** i izbrišite zapis.

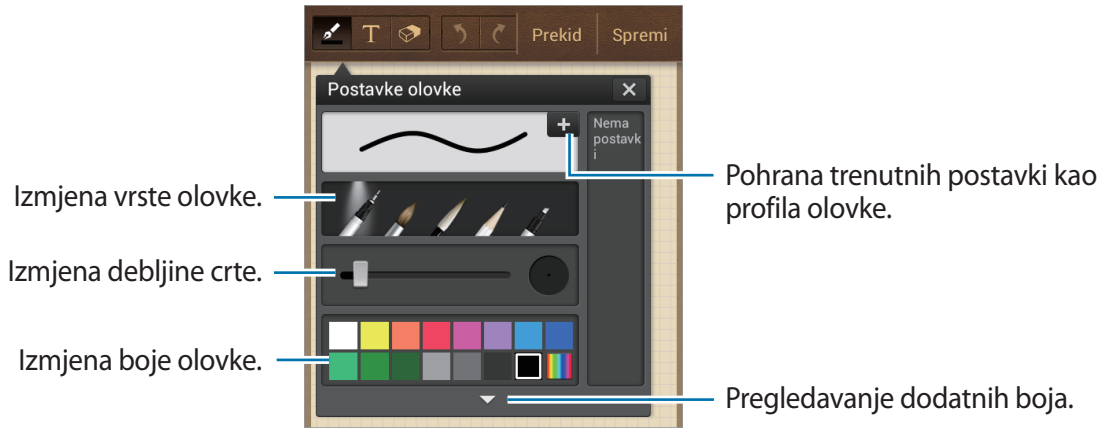

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite → **Promijeni pozadinu**.

Za dodavanje oznaka dodirnite → **Dodaj oznaku**.

Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite za umetanje glasovnih snimki.

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za pretraživanje zapisa dodirnite → **Traži**.

Za brisanje zapisa, dodirnite → **Obriši**.

Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite → **Sortiraj po**.

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite → **Prikaz liste**.

Za kreiranje zapisa uvozom datoteke dodirnite → **Uvoz**.

Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke dodirnite → **Izvoz**.

Za kreiranje mape, dodirnite → **Nova mapa**.

Za izmjenu redoslijeda zapisa dodirnite → **Promijeni redoslijed**.

Za premještanje zapisa u drugu mapu, dodirnite → **Premjesti**.

Za kopiranje zapisa dodirnite → **Kopiraj**.

Za promjenu S Memo postavki, dodirnite → **Postavke**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite → **Upute**.

Za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu zapisa na ili sa lokacije pohrane dodirnite → **Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.

Za brisanje zapisa dodirnite → **Obriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke dodirnite → **Izvoz**.

Za dodavanje zapisa kao popisa favorita, dodirnite → **Spremi u Favorite**.

Za spremanje zapisa kao događaja, dodirnite → **Novi događaj**.

Za postavljanje bilješke kao pozadine ili za pridruživanje kontaktu, dodirnite → **Postavi za**.

Za ispis zapisa putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite → **Ispis**. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Za uređivanje zapisa dodirnite .

Za reprodukciju glasovnih snimki dodirnite .

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj**: Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
- **Dodaj zadatak**: Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Memo zapisa. Dodirnite **Zapisi**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google** pod **Moji računi**, odaberite Google račun, a zatim označite **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → ☰ → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite ☰ → **Kalendari** → **Zaslon**, odaberite Google račun, a zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara

Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja

Dodirnite ☰ → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite događaj, a zatim dodirnite ☰ → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite ☰ → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski se učitavanju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Oblak**.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Sat

Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma, provjeru vremena u brojnim glavnim gradovima diljem svijeta, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

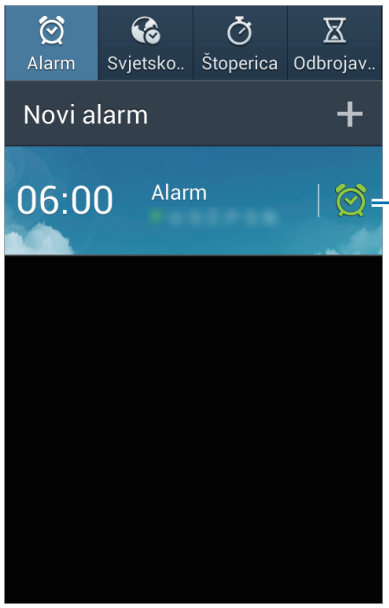

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm**: Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno**: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm**: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite → **Obriši**, odaberite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

Za postavljanje kalkulatora za lakše korištenje jednom rukom, dodirnite → **Rad jednom rukom uklj.**

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj

Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite .

Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu zaslona.

Dodirnite **Govor** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofon. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.

Zatim dodirnite **Govor** za jezik kojim druga osoba govor i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite za prekid snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.

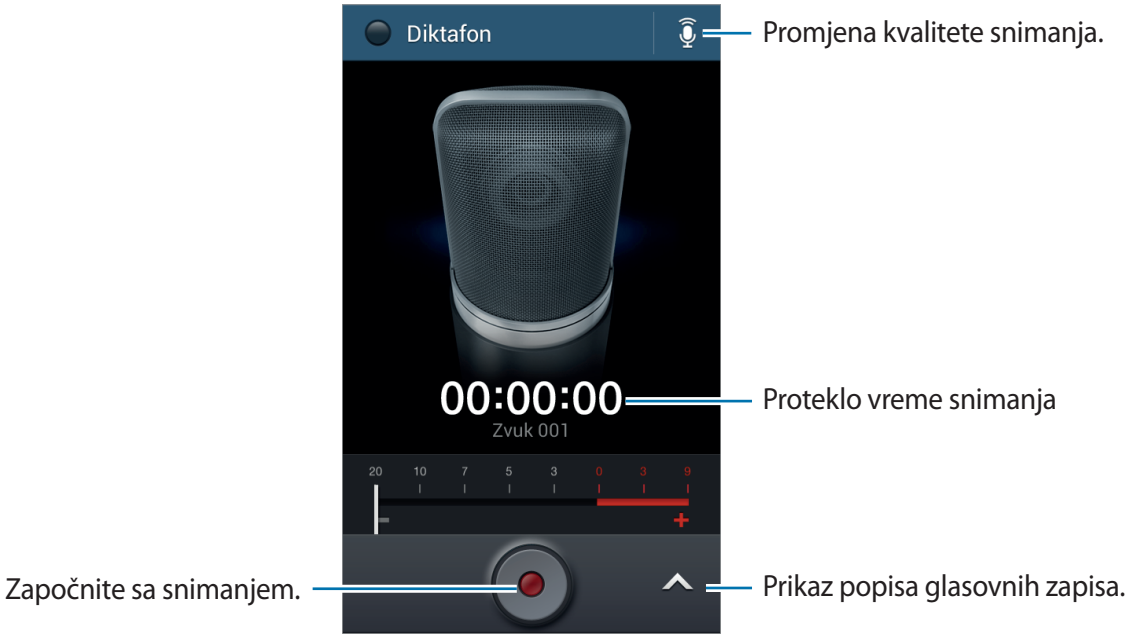

Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite → **Postavke** → **Smanjenje buke** → **Uključeno**.

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- : Rezanje glasovnog zapisa.
- x1.0 : Prilagodba brzine reproduciranja.
- : Pauziranje reproduciranja.
- / : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
- / : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za dijeljenje glasovnog zapisa dodirnite → **Dijeljenje preko**, odaberite glasovni zapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovne zapise za brisanje.
- **Postavke**: Promijenite postavke snimača glasa.
- **Prekid**: Zatvorite snimač glasa.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Način rada "Hands-free"

Prilikom korištenja uređaja u načinu rada "hands-free" uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Za aktiviranje načina rada "hands-free" recite: "Uključi način rada hands free."

Aktiviranje uređaja glasom

Kada je zaslon isključen pomoću glasovne naredbe možete pokrenuti S Voice funkciju. Kažite uređaju: "Pozdrav, Galaxy" i on će pokrenuti funkciju **S Voice**.

Za aktiviranje ove funkcije dodirnite → **Settings**, a zatim označite **Wake up command**.

Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi aktivacije.

Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Otključavanje buđenjem**. Dodirnite **Postavite naredbu buđenja**, a zatim podesite funkcije i glasovne naredbe.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite → **Postavke** → **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve**: Odaberite sve datoteke ili mape i na sve istovremeno primijenite istu opciju.
- **Nova mapa**: Kreiranje mape.
- **Traži**: Traženje datoteka ili mapa.
- **Prikaz po**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke**: Promjena postavki programa za uređivanje.

Označavanjem odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

- : Brisanje datoteka ili mapa.
- : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
- → **Premjesti**: Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
- → **Kopiraj**: Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
- → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape.
- → **Detalji**: Prikaz detalja datoteke ili mape.

Traženje datoteke

Dodirnite → **Traži**, a zatim unesite kriteriji pretraživanja.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, dodirnite **OK**, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Postavi ovdje**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite **Internet skidanja**, ili dodirnite **Ostala skidanja** za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput **Email**.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Lokalno

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.

Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage. Nakon što je lokacija pronađena pogledajte informacije o mjestu, kao što su npr. njegova lokacija na karti ili komentari ostalih. Možete i ocijeniti mjesto, ostaviti komentare i podijeliti informacije s drugima.

Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Nav.** na zaslonu aplikacija.

- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Postavite početnu i završnu lokaciju, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište. Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do odredišta.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Podržane funkcije mogu se razlikovati ili mogu biti različito označene ovisno o tome je li vaš uređaj model s jednom ili dvije SIM kartice.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute**: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** → → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Istek vidljivosti**: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
- **Upute**: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Podesite uređaj da deaktivira sinkronizaciju u pozadinu kad se koristi mobilna mreža.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **Računi**.

- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže SIM 1** / **Način rada mreže SIM 2** (Modeli s dvije SIM kartice): Odaberite tip mreže.

  Način rada mreže (Modeli s jednom SIM karticom): Odaberite tip mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima preko Bluetootha.
- **Upute**: Saznajte više o USB, Wi-Fi i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka**: Aktivirajte dijeljenje medija kako biste omogućili drugim uređajima sa DLNA funkcijom da pristupaju datotekama medija na uređaju.
- **Dijeljeni sadržaj**: Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
- **Popis dopuštenih uređaja**: Pogledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja**: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Slanje iz drugih uređaja**: Postavite uređaj da pihvati poslate stavke sa drugih uređaja.

Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Moj uređaj

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti**: Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.**:
  - **Omiljene aplikacije ili Fotoaparat**: Postavite uređaj za prikaz prečaca za svaku aplikaciju ili automatsko pokretanje aplikacije nakon povlačenja panela na zaključanom zaslonu na lijevu stranu.
  - **Sat ili osobna poruka**: Postavite uređaj za prikazivanje sata ili osobne poruke na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za sat:

- **Dvostruki sat**: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Veličina sata**: Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum**: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Info. o vlasniku**: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku**: Uređivanje osobne poruke.

- **Prečaci**: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje**: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Upute**: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem**: Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja**: Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili obavljanje zadane funkcije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
- **Više prozora**: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
- **Svjetlina**: Postavljanje osvjetljenja zaslona.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje**: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.
- **Trajanje svjetla tipki**: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije**: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona**: Podesite za uređivanje snimke zaslona nakon snimanja istog.
- **Auto prilag. tona zaslona**: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Ton zvona**: Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.

Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva**: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu**: Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva**:
  - **Vibracija odgovora**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibracija kraja poziva**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva**:
  - **Auto. odgovor**: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora**: Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva**: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva**: Odaberite tip odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalicu.

- **Auto. ponovno biranje** (Modeli s dvije SIM kartice): Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje** (Modeli s jednom SIM karticom): Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
  - **Vibracije**: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
  - **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da emitira zvuk pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Slika za video poziv**: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva**: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta**: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk**: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Način handsfree

Podesite uređaj na glasno čitanje saržaja i odredite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada “hands-free”.

Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice.

- **Poziv**: Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **Video poziv**: Odaberite SIM ili USIM karticu za video-pozive.
- **Mreža za podatkovne usluge**: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
- **Primi dolazne pozive**: Podesite želite li ili ne primati dolazne pozive s GPRS mreže dok koristite podatkovne usluge.
- **Dvije SIM kartice uvijek uključene**: Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge SIM ili USIM kartice tijekom poziva.

Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za prosljeđivanje poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i držite obje strane gumba za stišavanja ili pojačavanja glasnoće 3 sekunde.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve**: Uređivanje poruke koja će biti poslana kada ste u opasnosti.
- **Šalji foto za hitne sluč.**: Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke**: Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.**: Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora**: Postavite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
- **Štednja energije zaslona**: Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
- **Informirajte se o načinu štednje baterije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Dodatna oprema

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača**: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Način audio izlaza**: Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona**: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na držač radne površine.
- **Audio programi**: Podesite uređaj za prikaz dostupnih aplikacija kada spojite slušalicu na uređaj.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite za automatsko rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Preuzmi poziv dodirom**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad dodirnete gumb za prihvaćanje poziva.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.

- **Prikaži prečac**: Dodajte prečac u opciji **Pristupačnost** na brzom izborniku koji se pojavljuje kada pritisnete i držite gumb za uključivanje.
- **Upravlj. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa drugim uređajima.
  - **Izvoz**: Izvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
  - **Aktualiziraj**: Uvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
  - **Dijeljenje preko**: Slanje trenutnih postavki dostupnosti drugima.
- **TalkBack**: Aktiviranje funkcije Talkback, koja osigurava glasovni odaziv.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.
- **Povećanje**: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
- **Negativne boje**: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
- **Prečac dostupnosti**: Postavite uređaj za aktiviranje Talkback funkcije kada pritisnete i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon sa dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor**:
  - **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta**: Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
- **Korekcija zvuka**: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove**: Isključite sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest**: Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Izbornik pomagača**: Postavite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke na panelu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
  - **Dominantna ruka**: Odaberite lijevu ili desnu ruku za jednostavno korištenje pomoćnog izbornika.
  - **Uredi**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na pomoćnom izborniku.

- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije**: Postavite ovu funkciju kako biste ograničili reagiranje uređaja na unose u neku aplikaciju. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima. Za prelazak na ovaj način ili za izlazak iz njega, dok koristite neku aplikaciju istovremeno pritisnite i držite pritisnutima gumb za početni zaslon i gumb glasnoće.

Rad jednom rukom

Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos glasom izvan mreže.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Abeceda**: Promjena prikaza tipkovnice.
- **Brojevi i simboli**: Promjena prikaza tipkovnice.
- **Unesite jezike**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos**: Postavite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem**: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača povlačemjem prsta preko tipkovnice.
- **Zvuk dodira tipke**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Napredno**:
  - **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
  - **Automatski razmak**: Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
  - **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
  - **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Poništi postavke**: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.

Glas. pretraživanje

Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Language**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key**: Postavite uređaj za pokretanje **S Voice** funkcije dvostrukim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Use location data**: Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words**: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Help**: Pristupite informacijama pomoći za **S Voice**.
- **About**: Pregled informacija o verziji.
- **Auto-start speaker**: Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri upućivanju poziva pomoću aplikacije **S Voice**.
- **Show body of message**: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke tijekom načina rada "hands-free".
- **Wake up command**: Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije **S Voice**.
- **Check missed events**: Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta pritiskom na gumba slušalice.
- **Home address**: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook računu da biste Facebook koristili sa **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Unesite informacije o vašem Twitter računu da biste Twitter koristili sa **S Voice**.

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Pokreti**:
  - **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
  - **Utišaj/pauziraj**: Postavite na isključivanje zvuka dolaznih poziva, alarma, glazbe i FM radija postavljanjem uređaja zaslonom prema dolje.
- **Pokret dlanom**:
  - **Snimi zaslon**: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.
  - **Utišaj/pauziraj**: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje**: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.

Računi

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Više

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

Usluge lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristup mojoj lokaciji**: Postavite uređaj da omogući da aplikacije koriste trenutne informacije o lokaciji.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite uređaj za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Moja mjesta**: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.

  Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa**: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na stranicu za traženje mobitela**: Pristup internetskoj stranici "Pronađi moj mobitel" (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge **Trg. Play**.
- **Provjeri aplikacije**: Postavite da biste omogućili da Google provjerava aplikaciju na štetno ponašanje prije njenog instaliranja.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite uređaj za prijema informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, za ponovno pokretanje pritisnite i držite gumb za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

www.samsung.com Croatian. 02/2014. Rev.1.0